


MANUAL DEL USUARIO

Juego de Sujetamadera para Cortes de Inglete 4710300

(Para uso con las Sierras de Mesa BT3000 y BT3100)

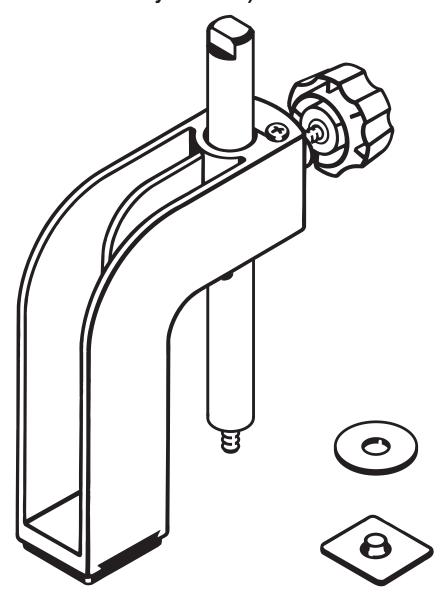

Su nuevo juego de sujetamadera para cortes de inglete ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con las altas normas de Ryobi de fiabilidad, facilidad de funcionamiento y seguridad para el usuario. Si este producto es mantenido en la forma debida, le proporcionará años de rendimiento sin problemas.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de una lesión, es necesario leer y comprender el manual del usuario.

Le agradecemos la compra de un juego de accesorios Ryobi.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO

El funcionamiento seguro de este accesorio exige que usted lea y comprenda este manual del usuario, el manual del usuario para la sierra de mesa y todas las etiquetas que han sido colocadas en la herramienta.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- CONOZCA SU ACCESORIO. Lea atentamente el manual del usuario. Aprenda las aplicaciones y limitaciones del producto así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con este producto.
- MANTENGA EL AREA DE TRABAJO LIMPIA. Los lugares y bancos de trabajo desordenados invitan a los accidentes. NO deje herramientas o pedazos de madera en la sierra cuando está siendo utilizada.
- USE SIEMPRE LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL. Los anteojos regulares tienen solamente lentes resistentes al impacto; ellos NO son lentes de seguridad.

- NO USE ESTE PRODUCTO CON OTROS EQUIPOS o para otros propósitos.
- SIEMPRE DESENCHUFE LA SIERRA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ANTES DE INSTALAR ESTE JUEGO. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "off" (apagado) cuando vuelva a enchufar la sierra en la fuente de alimentación.
- ANTES DE REALIZAR UN CORTE, ASEGURESE DE QUE TODOS LOS AJUSTES ESTEN FIRMES.
- CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. Consúltelas con frecuencia y úselas para ayudar a otros que puedan usar esta herramienta. Si usted presta esta herramienta a otra persona, entregue también las instrucciones.

Estos símbolos de seguridad se utilizan para advertirle sobre ciertos riesgos posibles. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que acompañan estos símbolos merecen cuidadosa atención y comprensión. Las advertencias por si mismas no eliminan ningún peligro. Las instrucciones o las advertencias que se proporcionan no reemplazan a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

SIMBOLO SIGNIFICADO



SIMBOLO DE ALERTA SOBRE SEGURIDAD: Indica peligro, advertencia o precaución. Puede usarse conjuntamente con otros símbolos o pictogramas.



PELIGRO: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



ADVERTENCIA: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



PRECAUCION: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



PROHIBIDO USAR LAS MANOS: Si no se mantienen las manos alejadas de la hoja se puede ocasionar una lesión personal grave.



ALERTA DE AMBIENTE HUMEDO: No exponga a la lluvia ni use en lugares húmedos.

NOTA:

Información o instrucciones vitales para el funcionamiento o mantenimiento de la herramienta.



La utilización de cualquier herramienta eléctrica puede causar la proyección de objetos extraños a sus ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de comenzar a usar la herramienta eléctrica, siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando sea necesario. Recomendamos una Máscara de Visión Amplia para usar sobre sus lentes protectores o lentes de seguridad estándar, con protección lateral. Siempre use protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

DESEMPAQUE

INFORMACION

Su juego de sujetamadera para cortes de inglete incluye un sujetamadera y además toda la ferretería de conexión necesaria para armar e instalar el sujetamadera para cortes de inglete en la guía de inglete de su sierra de mesa.

NOTA: El sujetamadera aplica presión hacia abajo y hacia el interior en la pieza de trabajo. Atraerá la pieza de trabajo ajustadamente contra la guía de inglete hasta un máximo de 1/16 de pulgada.


- Retire todas las piezas sueltas de la caja. Asegúrese de que todos los artículos indicados en la lista de piezas sueltas hayan sido incluidos.
- Inspeccione cuidadosamente todas las piezas para asegurarse de que no hayan ocurrido roturas o daño durante el embarque.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, por favor llame al 1-800-525-2579 para obtener ayuda.

A ADVERTENCIA:

Si hay piezas faltantes, reemplace las piezas faltantes antes de instalar el juego. De lo contrario se puede causar una posible lesión personal grave.


LISTA DE PIEZAS SUELTAS

- 1. Poste
- 2. Sujetamadera
- 3. Perilla (5/16-18 x 1 pulg.)
- 4. Espaciador
- 5. Tuerca en T de 5/16 pulg.

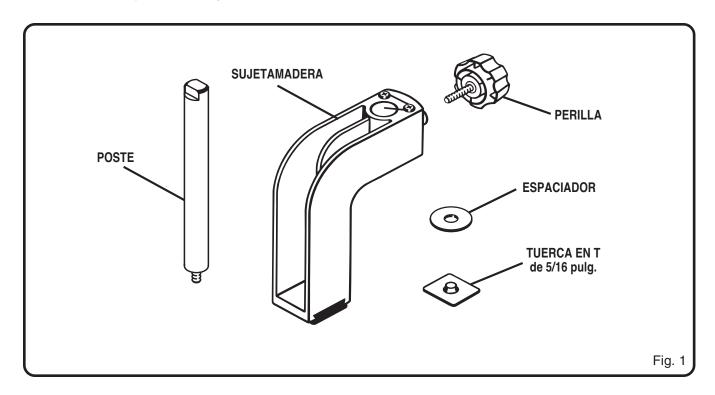

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Se necesita una llave ajustable para armar este accesorio.

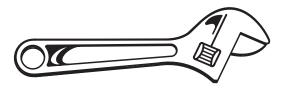

MONTAJE

A ADVERTENCIA:

Su sierra de mesa no debe estar conectada en la fuente de alimentación cuando esté instalando piezas. Al desenchufar la sierra evitará la puesta en marcha accidental que podría provocar una lesión personal

MONTAJE DE LA TUERCA EN T

Ver Figura 3.

Deslice la tuerca en T especial de 5/16 dentro de la canaleta superior de la guía de inglete, como se muestra.

MONTAJE DEL POSTE

Ver Figura 3.


- Coloque el espaciador provisto en el extremo roscado del poste.
- Atornille el poste a través del espaciador hacia dentro de la tuerca en T de 5/16 pulg. en la canaleta superior de la guía de inglete.
- Apriete firmemente el poste con una llave ajustable. NOTA: La llave ajustable se ajustará a los lados planos de la parte superior del poste.

MONTAJE DEL SUJETAMADERA

Ver Figura 2.

NOTA: Cuando el sujetamadera está colocado correctamente en el poste, su accionamiento es a resorte. El resorte mantiene al sujetamadera en su lugar cuando se colocan o retiran las piezas de trabajo.

- Afloje la perilla que está atornillada en la parte trasera del sujetamadera. NO APRIETE LA PERILLA HASTA QUE LA PIEZA DE TRABAJO NO ESTE EN LA POSICION DESEADA Y USTED ESTE LISTO PARA ASEGURAR EL SUJETAMADERA.
- Coloque el sujetamadera en la dirección que se muestra.
- Deslice y gire el sujetamadera en el poste para activar el resorte. El sujetamadera ahora está contra el poste con accionamiento por resorte y permanecerá en tal posición cuando lo suelte.

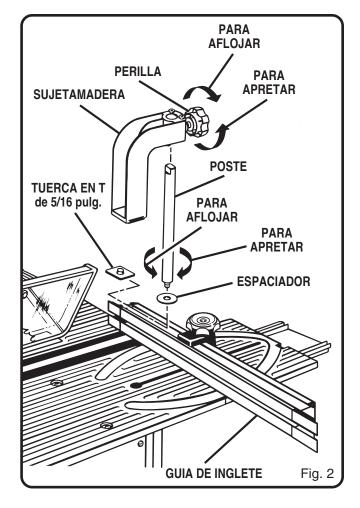

FUNCIONAMIENTO


PREPARACION PARA HACER CORTES

Ver Figura 3.

- Coloque la pieza de trabajo en la posición deseada contra la guía de inglete de la sierra de mesa.
- Afloje la perilla.
- Deslice el sujetamadera hacia abajo contra la pieza de trabajo, como se muestra.
- Apriete firmemente la perilla. A medida que la perilla se aprieta, la presión contra el poste causa que el sujetamadera tire la pieza de trabajo hacia adentro contra la guía de ingletey hacia abajo contra la mesa. Como se indicó anteriormente, el sujetamadera tira de la pieza hacia el interior hasta 1/16 de pulgada.


A ADVERTENCIA:

Este dispositivo de sujeción proporciona ayuda solamente; el usuario debe asegurar el control de la pieza de trabajo. El incumplimiento de esta advertencia puede causar un accidente que ocasione una lesión personal grave.

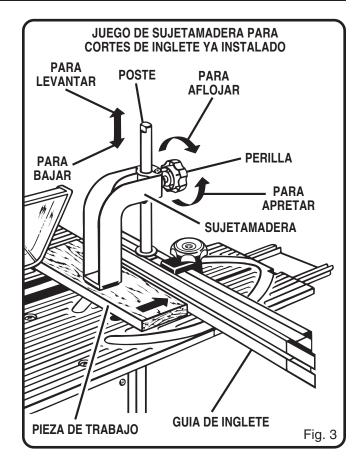

NOTAS

REPUESTOS

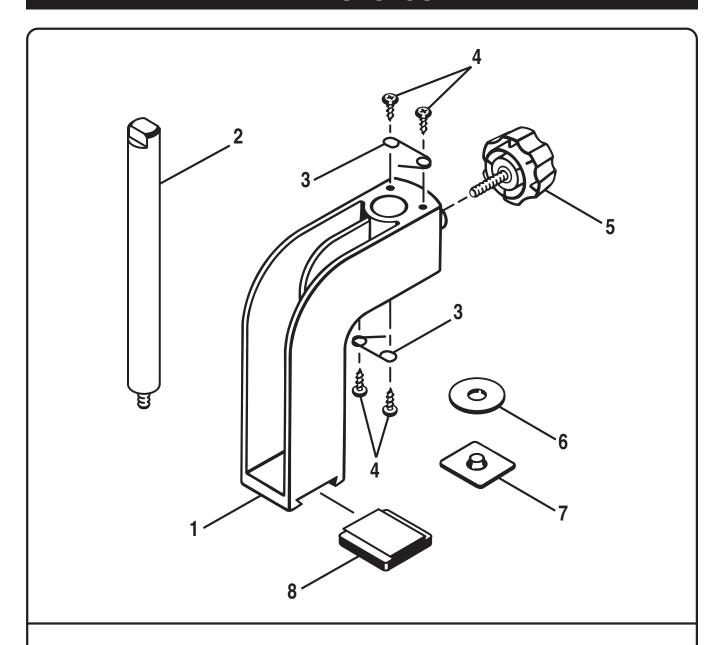

LISTA DE REPUESTOS

REF. No.	DESCRIPCION CANTIDAD)
1	Sujetamadera1	ĺ
2	Poste	l
3	Resorte de Alambre)
4	Tornillo Phillips de cabeza cónica aplanada, autorroscante (#8-32 x 3/8 pulg.)4	ŀ
5	Perilla (5/16-18 x 1 pulg.)	
6	Espaciador1	l
7	Tuerca en T de 5/16-18 (Especial)	l
8	Amortiguador de Goma del Sujetamadera Manual del Usuario	



MANUAL DEL USUARIO Sujetamadera para Cortes de Inglete 4710300

GARANTIA

Ryobi garantiza sus accesorios durante un período de 90 días desde la fecha de compra. Las baterías y cargadores son garantizados por un período de dos años desde la fecha de compra.

PIEZAS Y SERVICIO

Para obtener repuestos y servicio, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado por Ryobi más cercano. Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente cuando llame o visite el centro. Para localizar su centro de servicio autorizado más cercano, por favor llame al 1-800-525-2579 o visite nuestro sitio web en www.ryobitools.com. Cuando haga pedidos de repuestos, siempre indique el número de modelo:

NUMERO DE MODELO 4710300

RYOBI TECHNOLOGIES INC.

1428 Pearman Dairy Road Post Office Box 1207 www.ryobitools.com Anderson, SC 29625 Anderson, SC 29622